

**XTREAM** شرح ادخال إكستريم  
بأجهزة

**ECHOLINK TORNADO V4 LITE**


**ECHOLINK TORNADO V4 SUPER**

أولا نقوم بوضع ملف M3U ثم نضعها بـ USB ونضعها بالجهاز


نضغط على الزر MENU




## نذهب الى APPS

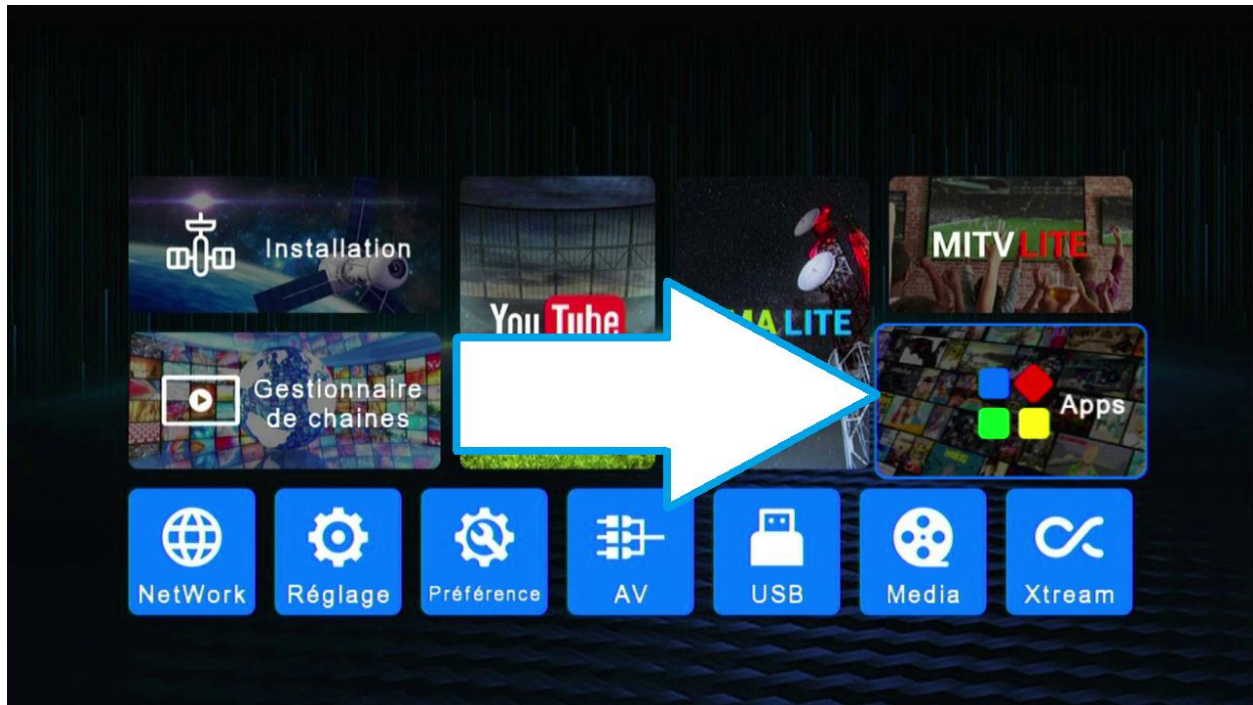


## نختار WebTv

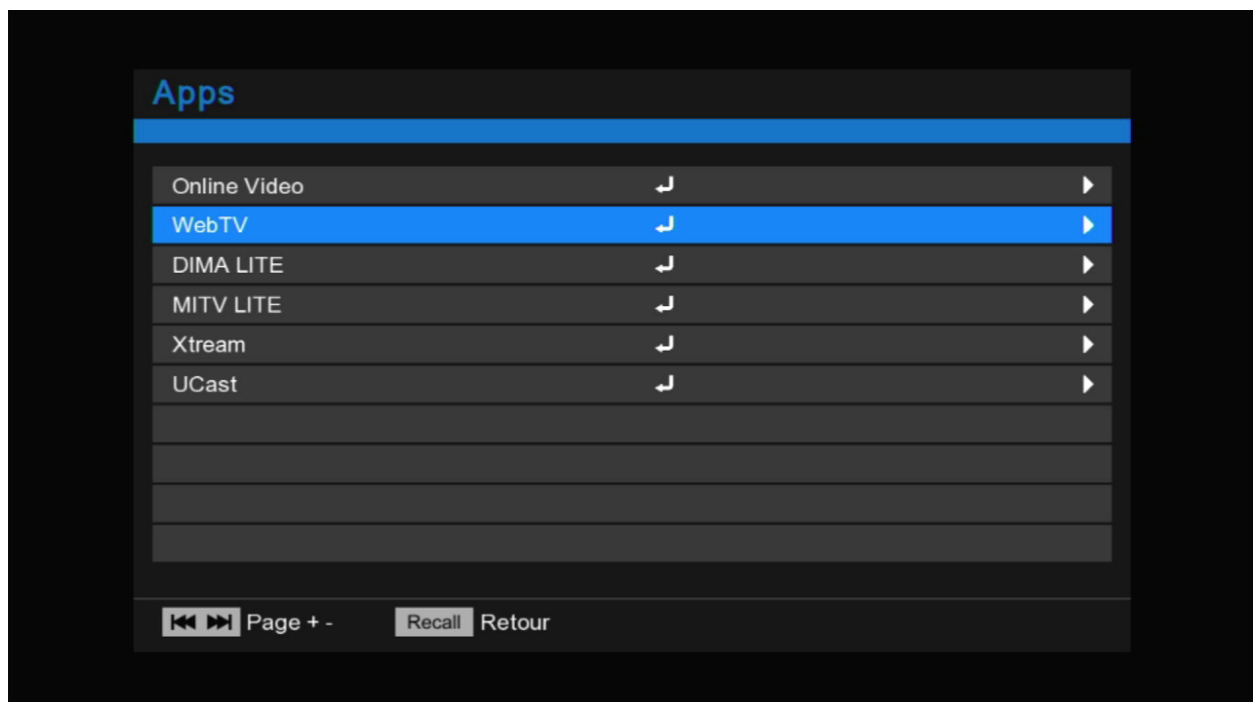


## نضغط على الزر Sat بالريموت

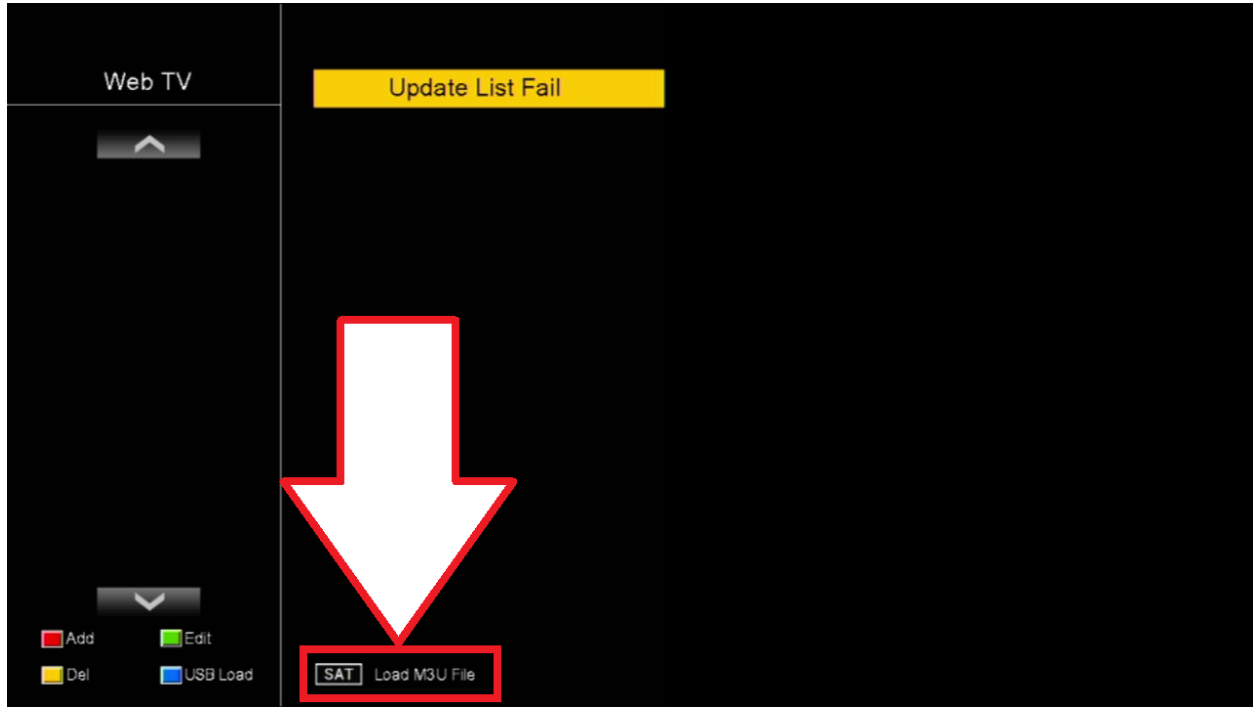

## نختار USB

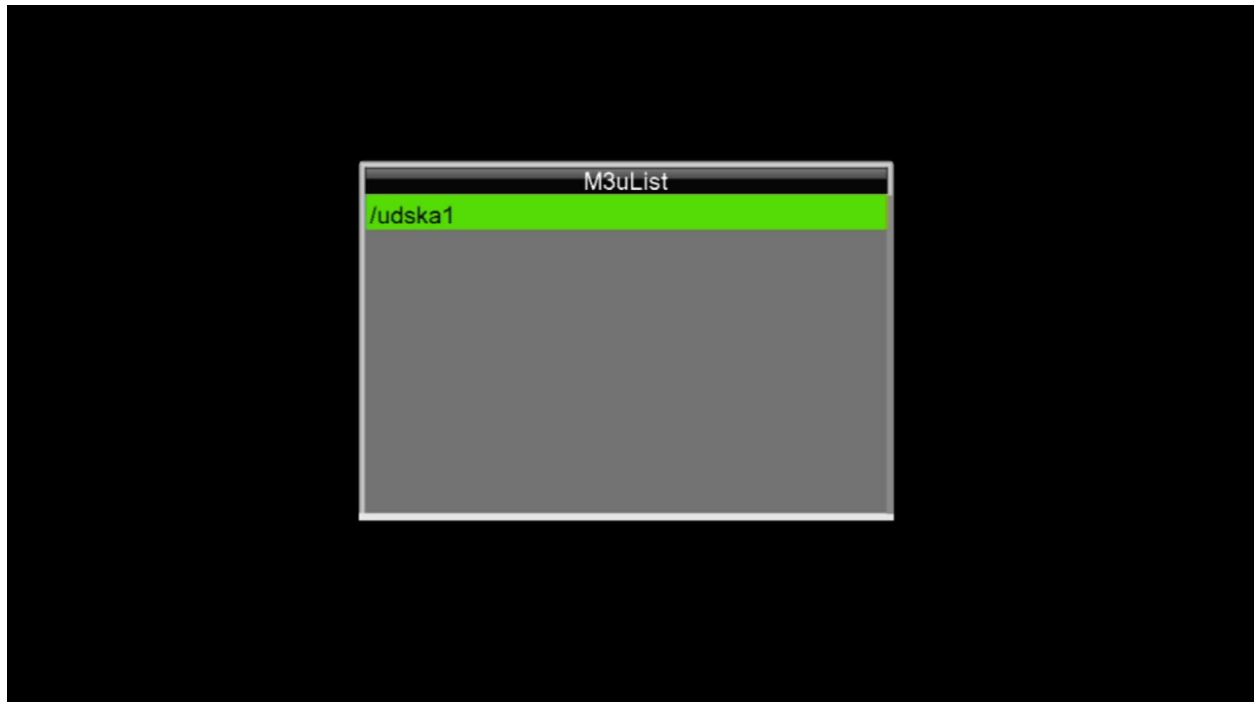

## نختار ملف M3U

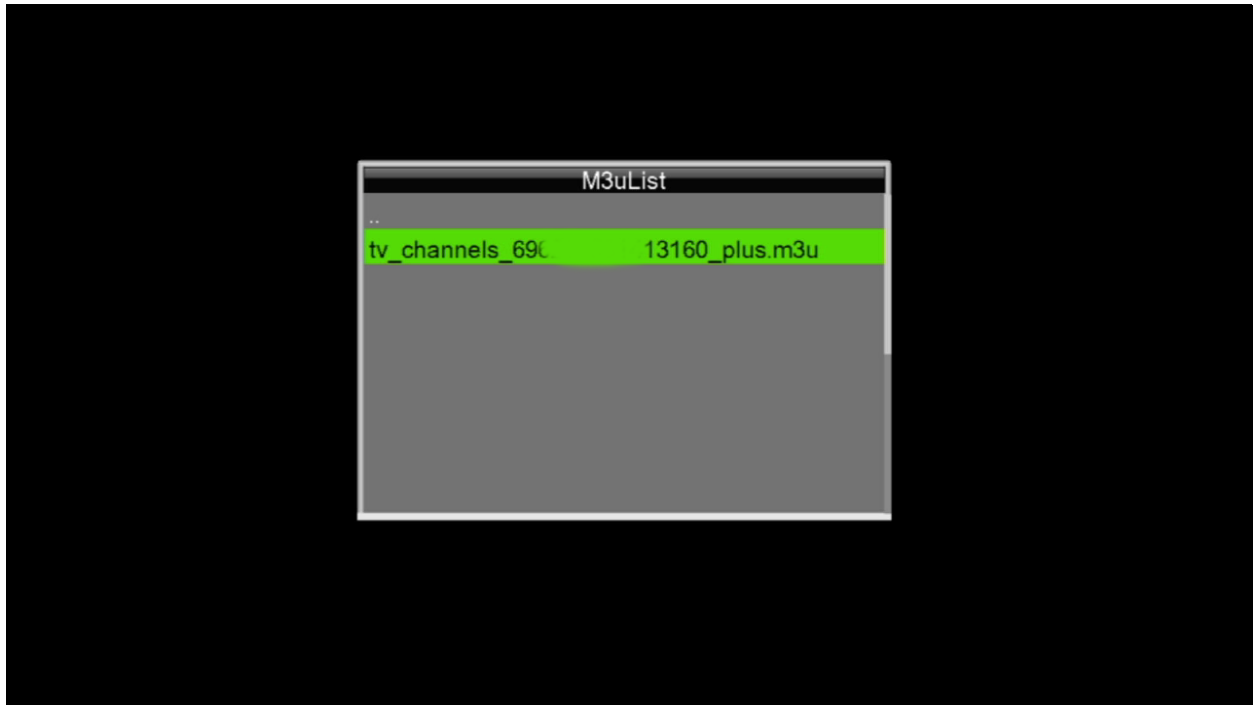

مبروك تم تحميل الملف بنجاح

